

AX2000 AX2011 AX2001 AX5000

AX2002 AX5001 AX2003 AX5011

**AX5013** 





Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.



#### PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA

No abrir, riesgo de choque eléctrico

#### ATENCIÓN

Verifique que el voltaje de alimentación sea el requerido para su aparato



Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa. En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado.

Descripción: Tocadiscos de CD portatil

Modelo: AX 2000/01, /11, /16, AX 2001/01, /11, /16,

AX 2002/01, /11, /16, AX 2003/01, /11, /16, AX 2011/01, /11, /16, AX 5000/01, /11, /16 AX 5001/01, /11, /16, AX 5011/01, /11, /16

AX 5013/01, /11, /16

Alimentación: 110–127/220–240 V~ 50–60 Hz

Consumo: 4 W (AY 3170)


Importador: Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Domicilio: Norte 45, # 669, Col. Industrial Vallejo
Localidad y Telefono: C.P. 02300 México D.F., Tel. 5728 42 00
Exportador: Philips Electronics Hong Kong, Ltd.

País de Origen: China

Nº de Serie:

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO.

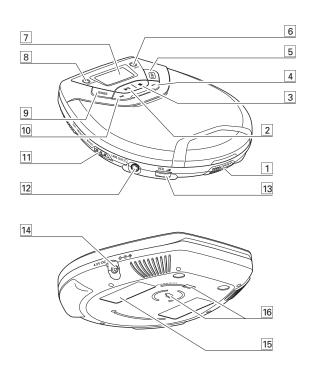

Þ	<
E	H

English	
Controls	6 CD play12–13
Quick start	
Power supply8–10	
General information10–1	Troubleshooting20–21
Français	
Commandes22	2 Lecture CD28–29
Mise en service rapide	
Alimentation électrique24–26	
Informations générales26–23	
Español	
Controles38	
Encendido rápido39	
Alimentación eléctrica40–42	
Información general42–43	B Localización de averías52–53
中文	
Controls54	4 CD play60-61
Quick start5	
Power supply56–58	3 In-car connection67
General information58–59	
Guarantees	Philips product warranty for
Deliais de manadés	<b>Australia</b> 72–73
Polizia de garantía	Guarantee and service for
<b>Mexico</b> 70–7	New Zealand74

## **CONTROLS**, refer to the illustration on page 3

	1 OPEN ▶	opens the CD lid
	2 ▶11	switches the player on, starts or pauses CD play
	3 ■	stops CD play, clears a program or switches the player off
	4	skips and searches CD tracks forwards
	5 ESP	<b>E</b> LECTRONIC <b>S</b> KIP <b>P</b> ROTECTION ensures continuous CD playback regardless of vibrations and shocks
	6 MODE	selects the different playing possibilities: Shuffle, shuffle repeat all, repeat, repeat all and $5\mathrm{ERR}$
	7	display
	8 PROGRAM	programs tracks and reviews the program
	9 BASS	switches the bass enhancement on and off. This button also switches acoustic feedback (the beep) on/off when it is pressed for more than 2 seconds
1	10   <	skips and searches CD tracks backwards
[	HOLD	stores the last position of a CD track played locks all buttons switches RESUME and HOLD off
[	<u>12</u> LINE OUT/∩	3.5 mm headphone socket, socket to connect the player to another audio input of an additional appliance, remote control socket (not on all versions)
ŀ	13 VOL	adjusts the volume
1	14 4.5V DC	socket for external power supply
1	15	typeplate
[	16	belt clip holder

This set complies with the radio interference requirements of the European Community.

## **QUICK START**

## **POWER SUPPLY**

## Batteries (supplied or optionally available)


You can use the following batteries with this CD-player:

- normal batteries type LR6, UM3 or AA (preferably Philips), or
- alkaline batteries type LR6, UM3 or AA (preferably Philips).

Note: — Old and new or different types of batteries should not be used in combination. Remove batteries if they are empty or if the player is not going to be used for a long time.

#### **Inserting batteries**

- 1 Push OPEN ► to open the CD lid.
- 2 Open the battery compartment and insert either 2 normal or alkaline batteries, or the rechargeable NiMH battery AY 3362 (if supplied).



#### **Battery indication**

The approximate power level of your batteries is shown in the display.

- Battery full
- Battery two-thirds full
- Battery one-third full
- Battery dead or empty. When the batteries are dead or empty, the symbol flashes, b R b b is displayed, and the beep tone sounds repeatedly.



## Average playing time of batteries under normal conditions

Battery type	ESP on	ESP off
Normal	7 hours	6 hours
Alkaline	22 hours	19 hours
Rechargeable ECO-PLUS NiMH battery	10 hours	9 hours

Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

# ECO-PLUS NiMH battery information (for versions supplied with the rechargeable ECO-PLUS NiMH battery AY 3362)

Recharging works only on players supplied with the rechargeable ECO-PLUS NiMH battery AY 3362.

#### Recharging the ECO-PLUS NiMH battery on board

- 1 Insert the rechargeable ECO-PLUS NiMH battery AY 3362.
- 2 Connect the mains adapter to the 4.5V DC socket of the player and then to the wall socket.
  - → Is shown and EhR-SE is displayed for 5 seconds.



- Recharging stops after a maximum of 7 hours, or when you start playback.
- 3 When the battery is fully recharged, sand FULL appear briefly in the display, before the display switches off.



Notes: – It is normal for the batteries to become warm during recharging.

- If the batteries become too warm, recharging will be interrupted for approximately 30 minutes and Ha E is displayed.
- To ensure proper recharging on board, take care that contacts are clean.
- Use only the ECO-PLUS NIMH battery AY 3362.

#### **Handling instructions**


- Recharging already charged or half-charged batteries will shorten their lifetime.
   We therefore recommend that you let the rechargeable ECO-PLUS NiMH battery run till it is completely empty before you recharge it.
- To avoid a short circuit, do not let the battery touch any metal object.
- If the battery becomes empty soon after recharging, then either its contacts are dirty or it has reached the end of its lifetime.

## POWER SUPPLY / GENERAL INFORMATION

#### Mains adapter (supplied or optionally available)

Use only the AY 3170 adapter (4.5 V/300 mA direct current, positive pole to the centre pin). Any other product may damage the player.

- 1 Make sure that the adapter's voltage corresponds to the local voltage.
- player and to the wall socket.






Note: Always disconnect the adapter when you are not using it.

## Belt Clip (not on all versions)

- 1 To attach the belt clip to the CD-player, position the shaped grip (found on the back of the belt clip) so that it fits into the belt clip hole of the CD-player.
- 2 Turn the clip to LOCK as indicated on the set.
- 3 To detach, gently lift the belt clip and turn to RELEASE as indicated on the set






#### Environmental information

- · All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into two mono materials; cardboard (box) and polyethylene (bags, protective foam sheet).
- Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, exhausted batteries and old equipment.

## GENERAL INFORMATION

## **CD-player and CD handling**

- Do not touch the lens (A) of the CD-player.
- Do not expose the set, batteries or CDs to humidity, rain, sand or excessive heat (caused by heating equipment or direct sunlight).
- You can clean the CD-player with a soft, slightly dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning agents as they may have a corrosive effect.




- To clean the CD, wipe it in a straight line from the centre towards the edge using a soft, lint-free cloth. A cleaning agent may damage the disc! Never write on a CD or attach a sticker to it.
- The lens may cloud over when the set is moved suddenly from cold to warm surroundings. Playing a CD is not possible then. Leave the CD-player in a warm environment until the moisture has evaporated.
- Active mobile phones in the vicinity of the CD-player may cause malfunctions.
- Avoid dropping the set as this may cause damage.

#### **Headphones HE 545**

Connect the supplied headphones to the LINE OUT/
socket of the player.

Note: LINE OUT/\(\hat{\alpha}\) can also be used for connecting the player to your HiFi system (with a signal lead) or to your car radio (with a cassette adapter or signal lead). In both cases, the volume of the player must be set to position 8.



#### Use your head when using headphones

Hearing safety: Do not play your headphones at a high volume. Hearing experts advise that continuous use at high volume can permanently damage your hearing.


Traffic safety: Do not use headphones while driving a vehicle. It may create a hazard and it is illegal in many countries. Even if your headphones are an open-air type designed to let you hear outside sounds, do not turn up the volume so high that you cannot hear what is going on around you.

## Playing a CD

This CD-player can play all kinds of **Audio Discs** such as CD-Recordables and CD-Rewritables. Do not try to play a CD-ROM, CDi, VCD, DVD or computer CD.

- 1 Push the OPEN ► slider to open the player.
- 2 Insert an audio CD, printed side up, by pressing the CD onto the hub.
- 3 Close the player by pressing the lid down.
- 4 Press ►II to switch the player on and start playback.
  - → The current track number and elapsed playing time are displayed.
- You can pause playback by pressing ►II.
  - The time at which playback was paused starts flashing.
- You can continue playback by pressing ►II again.
- **5** Press to stop playback.
  - → The total number of tracks and the total playing time of the CD are displayed.
- **6** Press  $\blacksquare$  again to switch the player off.
- To remove the CD, hold it by its edge and press the hub gently while lifting the CD.


Note: If there is no activity, the set will automatically switch off after a while to save energy.











#### **Playback information**

- If a CD-Recordable (CD-R) or a CD-Rewritable (CD-RW) is not recorded properly,
   A 5 2 is displayed, indicating that the CD has not been finalized. In that case, use FINALIZE on your CD recorder to complete the recording.
- When playing a CD-Rewritable (CD-RW), please note that it takes 3–15 seconds after pressing ►II for sound reproduction to start.
- · Playback will stop if you open the CD lid.
- While the CD is read, ! -: flashes in the display.

#### Volume and bass

#### Volume adjustment


Adjust the volume by using VOL



#### **Bass adjustment**

You can choose between the bass enhancement levels abb l and abb l.

- 1 Press BASS once for dbb! and twice for dbb?
  - → dbb / or dbb2 is displayed and OBD is shown.



→ OBB goes off.






## **FEATURES**

## Selecting a track and searching

#### Selecting a track during playback

- - Playback continues with the selected track, and the track's number is displayed.



#### Selecting a track when playback is stopped

- Briefly press 
   → or → once or several times to select the desired track. The track number is displayed.
- 2 Press ►II to start CD play.
  - Playback starts with the selected track.

#### Searching for a passage during playback

- - Searching starts while playback continues at low volume. After 2 seconds the search speeds up.
- 2 Release the button when you reach the desired passage.
  - Playback continues from this position.


Notes: - If the player is in SCAN mode (see MODE chapter), searching is not possible.

 In SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL or REPEAT mode (see MODE chapter), or while playing a program, searching is only possible within the particular track.

#### Programming track numbers

You can store up to 30 tracks to play in a program. A single track may be stored more than once in the program.

- 2 Press PROGRAM to store the track.
  - PROGRAM lights up; the track number programmed and P with the total number of stored tracks are displayed.
- 3 Select and store all desired tracks in this way.
- 4 Press ►II to start playback of your selected tracks.
  - → **PROGRAM** is shown and playback starts.







- You can review the program by pressing PROGRAM for more than 2 seconds.
  - → The display shows all the stored tracks in sequence.

Notes: – If you press PROGRAM and there is no track selected, 5 & L & C & is displayed.

- If you try to store more than 30 tracks, FULL is displayed.

#### Clearing the program

- While playback is stopped, press to clear program.
  - ► £L EAr is displayed once, PROGRAM goes off, and the program is cleared.



Note: The program will also be cleared if the power supply is interrupted, or if the CD-player lid is opened, or if the set switches off automatically.

## **FEATURES**

## Selecting different playing possibilities – MODE

It is possible to play tracks in random order, to repeat a single track or the entire CD, and to play the first few seconds of each track.


- Press MODE during playback as often as required in order to activate one of the following 'modes'. The active mode is shown in the display.
  - SHUFFLE: All tracks of the CD are played in random order until all of them have been played once.
  - → **SHUFFLE REPEAT ALL**: All tracks of the CD are played repeatedly in random order.
  - → REPEAT: The current track is played repeatedly.
  - → REPEAT ALL: The entire CD is played repeatedly.
  - → 5£80: The first 10 seconds of each of the remaining tracks are played in sequence.
- 2 Playback starts in the chosen mode after 2 seconds.
- To return to normal playback, press MODE repeatedly until the display shows no active modes.





#### **RESUME and HOLD**

You can interrupt playback and continue (even after an extended period of time) from the position where playback stopped (RESUME) and you can lock all buttons of the set so that no action will be executed (HOLD). Use the RESUME–HOLD–OFF slider for these functions.



#### **RESUME** – continuing from where you have stopped

- 1 Switch the slider to RESUME during playback to activate RESUME.
  - → **RESUME** is shown.
- 2 Press whenever you want to stop playback.
- 3 Press ►II whenever you want to resume playback.
  - → RESUME is shown and playback continues from where you have stopped.



- To deactivate RESUME, switch the slider to OFF.
  - → RESUME goes off.

#### **HOLD** – locking all buttons

You can lock the buttons of the set by switching the slider to HOLD. Now, when a key is pressed, no action will be executed. This is of use, for example, when transporting the player in a bag. With HOLD activated, you can avoid accidental activation of other functions.

- 1 Switch the slider to HOLD to activate HOLD.
  - → All buttons are locked. HOLD is shown when you press any button. If the set is switched off, HOLD will be shown only when ►II is pressed.
- 2 To deactivate HOLD, switch the slider to OFF.


Note: If you deactivate HOLD by switching the slider to RESUME, you will be activating the RESUME function.



## **FEATURES**

#### **ESP**

Conventional portable CD-players subjected to a shock or vibration during playback often skip parts of the CD. The **ELECTRONIC SKIP PROTECTION** (ESP) feature, with which your set is equipped, however, prevents such loss of continuity when your player is subjected to light vibrations. But ESP does not prevent playback interruptions caused by vigorous exercise. Nor does it protect against damage resulting from the player being dropped!



- Press ESP during playback to activate the skip protection.
  - **► ESP** is shown and the protection is activated.
- To deactivate the skip protection, press ESP again.
  - → ESP goes off and the protection is deactivated.




## IN-CAR CONNECTION

#### In-car use (connections supplied or optionally available)

Only use the AY 3545 car voltage converter (4.5V, DC, positive pole to the centre pin) and the AY 3501 car cassette adapter. Any other product may damage the set.

1 Put the CD-player on a horizontal, vibration-free and stable surface. Make sure it is in a safe place, where the

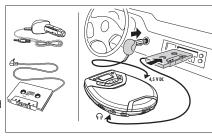

player is neither a danger nor obstacle to either driver or passenger.

- 2 Connect the DC plug of the voltage converter to the 4.5V DC socket of the CD-player (only for a 12 V car battery, negative grounding).
- 3 Insert the voltage converter into the cigarette lighter socket. If necessary, clean the cigarette lighter socket to obtain a good electrical contact.
- 4 Turn down the volume and connect the cassette adapter plug to the LINE OUT/\(\hat{\Pi}\) socket of the CD player.
- **5** Carefully insert the cassette adapter into the car radio's cassette compartment.
- 6 Make sure the cord does not hinder your driving.
- 7 Start the CD-player, set VOL \_\_\_ to position 8 and adjust the sound with the car radio controls.
- Always remove the voltage converter from the cigarette lighter socket when the CD-player is not in use.

Note: — Avoid excessive heat from the car heating or from direct sunlight (e.g. in a parked car in the summer).

— If your car radio has a LINE IN socket, it is better to use this instead of the cassette adapter. Simply connect a signal lead from the LINE OUT/

socket of the CD-player to this LINE IN socket.

## **TROUBLESHOOTING**

## WARNING

Under no circumstances should you try to repair the set yourself as this will invalidate the guarantee.

Problem	Possible cause	Solution	
No power, playback does not start	<b>Batteries</b> Batteries inserted incorrectly	Insert the batteries correctly.	
	Batteries are empty.	Change the batteries.	
	Contact pins are dirty.	Clean them with a cloth.	
	Mains adapter Loose connection	Connect the adapter securely.	
	In-car use Cigarette lighter is not powered when ignition is off.	Switch on ignition or insert batteries.	
nF d 15E indication	CD-RW (CD-R) is not recorded properly.	Use FINALIZE on the CD recorder to complete the recording.	
no d 150	The CD is badly scratched or dirty.	Replace or clean the CD.	
	CD is not or incorrectly inserted.	Insert a CD, label upwards.	
	The laser lens is steamed up.	Wait until the lens has cleared.	
HOLD indication	HOLD is activated.	Deactivate HOLD.	
and/or no reaction to controls	Electrostatic discharge	Disconnect the set from power supply or take out the batteries for a few seconds.	

## **TROUBLESHOOTING**

If a fault occurs, first check the points listed, before taking the set for repair.

If you are unable to solve a problem by following these hints, consult your dealer or service centre.

Problem	Possible cause	Solution
The CD skips tracks.	The CD is damaged or dirty.	Replace or clean the CD.
	<b>RESUME, SHUFFLE</b> OF <b>PROGRAM</b> IS active.	Switch <b>resume</b> , <b>shuffle</b> or <b>program</b> off.
No sound or	PAUSE is activated.	Press ►II.
bad sound quality	Loose, wrong or dirty connections	Check and clean connections.
	Volume is not adjusted.	Adjust the volume.
	Malfunctions due to nearness of active mobile phones	Keep the player away from active mobile phones.
	Strong magnetic fields near the player	Change the player's position or connections.
	In-car use cassette adapter is inserted incorrectly.	Insert the cassette adapter correctly.
	Temperature inside the car is too high/low.	Let the player adjust to the temperature.
	Cigarette lighter socket is dirty.	Clean the cigarette lighter socket.
	Wrong playback direction of the car cassette player's autoreverse feature	Change the autoreverse direction.

#### **CAUTION**


Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

## **COMMANDES**, voir illustration page 3

1 OPEN ▶ouvre le couvercle du lecteur
2 ►IIallume le lecteur, démarre ou interrompt la lecture CD
3 ■arrête la lecture CD, efface la programmation du CD ou éteint le lecteur
4 ►avance d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers l'avant
<b>E</b> LECTRONIC <b>S</b> KIP <b>P</b> ROTECTION assure une lecture continue du CD, indépendamment des vibrations et des chocs
6 MODEsélectionne l'une des possibilités de lecture : <b>SHUFFLE</b> , <b>SHUFFLE</b> REPEAT ALL, REPEAT, REPEAT ALL et $5\mathrm{E}\mathrm{R}\mathrm{H}$
7affichage
8 PROGRAMpermet de programmer les pistes, affiche la programmation
BASSactive/désactive l'amplification des basses. Une pression de plus de     2 secondes sur ce bouton active/désactive le signal sonore (le bip)
10 ►recule d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers l'arrière
RESUMEenregistre la dernière position de lecture d'une piste de CD     HOLDverrouille toutes les touches     OFFdésactive les fonctions RESUME et HOLD
LINE OUT/\capprise pour casque de 3,5 mm, prise permettant de connecter le lecteur à l'entrée audio d'un autre appareil, prise pour la télécommande (pas sur tous les modèles)
13 VOLrègle le volume
14 4.5V DCprise pour alimentation extérieure
15identification du modèle
16support encastré pour le clip ceinture

Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.

## **MISE EN SERVICE RAPIDE**

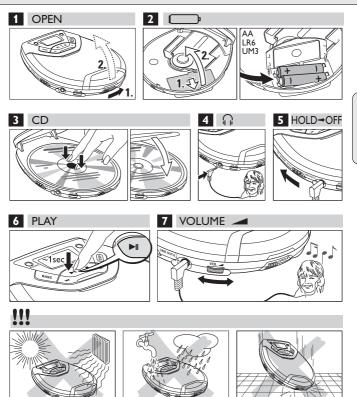

## ALIMENTATION ELECTRIQUE

#### Piles (fournies ou disponibles en option)


Avec ce lecteur, vous pouvez utiliser :

- des piles normales du type LR6, UM3 ou AA (de préférence Philips), ou
- des piles alcalines du type LR6, UM3 ou AA (de préférence Philips).

Remarques : — Il ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles si elles sont déchargées ou si vous n'utilisez pas le lecteur pendant un certain temps.

#### Mise en place des piles

- Appuyez sur OPEN ► pour ouvrir le couvercle du lecteur.
- 2 Ouvrez le compartiment des piles et placez-y soit 2 piles normales ou alcalines, soit la pile rechargeable AY3362 au NiMH (si fournie).



#### Témoin des piles

La charge approximative restante des piles est indiquée à l'affichage.

Pile pleine

Pile à deux-tiers pleine

Pile à un-tiers pleine

Pile vide. Quand les piles sont vides, Cliquote, b R & & est affiché, et le bip se fait entendre de facon répétée.



# Durée moyenne d'utilisation des piles dans des conditions normales Type de piles ESP activé ESP désactivé Normales 7 heures 6 heures Alcalines 22 heures 19 heures Piles ECO-PLUS NiMH (pas sur tous les modèles) 10 heures 9 heures

Les piles contiennent des substances chimiques et doivent par conséquent être rejetées dans les endroits appropriés.

## ALIMENTATION ELECTRIQUE

#### Informations relatives aux piles ECO-PLUS au NiMH (uniquement pour les modèles livrés avec des piles AY 3362 ECO-PLUS rechargeables au NiMH)

Le chargement ne fonctionne que sur les lecteurs livrés avec des piles AY 3362 ECO-PLUS rechargeables.

#### Chargement des piles ECO-PLUS au NiMH sur l'appareil

- 1 Insérez la pile rechargeable AY3362 ECO-PLUS au NiMH.
- 2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise 4.5V DC du lecteur et sur la prise murale.
  - → apparaît et £ h A r & E est affiché pendant 5 secondes.



- Le chargement s'arrête après une durée maximale de 7 heures, ou quand vous démarrez la lecture.
- 3 Lorsque la pile est complètement rechargée, es et FULL apparaissent brièvement à l'affichage avant que l'affichage ne s'éteigne automatiquement.



Remarques : - Il est normal que les piles chauffent pendant le chargement.

- Si les piles sont trop chaudes, le chargement est interrompu pendant environ 30 minutes et l'indication H & E apparaît.
- Pour garantir un chargement correct sur l'appareil, veillez à ce que les contacts soient propres et n'utilisez que des piles AY 3362 ECO-PLUS rechargeables au NiMH.


#### Manipulation des piles ECO-PLUS rechargeables au NiMH

- Recharger des piles déjà chargées ou à moitié chargées diminue leur durée de vie.
   Nous vous recommandons donc d'utiliser la pile ECO-PLUS au NiMH jusqu'à ce qu'elle soit complètement vide avant de la recharger.
- Pour éviter les courts-circuits, les piles ne doivent pas toucher d'objets métalliques.
- Si les piles se déchargent rapidement après avoir été rechargées, cela signifie que les contacts sont sales ou qu'elles ont atteint la fin de leur vie utile.

## ALIMENTATION ELECTRIQUE/ INFORMATIONS GENERALES

#### Bloc d'alimentation (fourni ou disponible en option)

N'utilisez que le bloc d'alimentation AY 3170 (4,5 V / 300 mA, courant continu, tension positive sur la borne centrale). Tout autre appareil risque d'endommager le lecteur.



- Assurez-vous que la tension du réseau correspond à celle du bloc d'alimentation.
- 2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise 4.5V DC du lecteur et sur la prise murale.

Remarque : Débranchez toujours le bloc d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

#### Clip ceinture (disponible sur certaines versions)

- Pour fixer le clip ceinture, placez l'attache (située sur le dos du clip) dans le trou prévu à cet effet sur l'appareil.
- 2 Tournez l'attache jusqu'à LOCK, comme indiqué sur l'appareil.
- **3** Pour enlever l'attache, soulevez-la doucement et tournez-la jusqu'à RELEASE.






#### Informations relatives à l'environnement

- Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait tout notre possible pour que l'emballage puisse être trié en deux matériaux : carton (boîte) et polyéthylène (sachets, plaques de protection en mousse).
- Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

## INFORMATIONS GENERALES

## Lecteur de CD et manipulation des CD

- Ne touchez jamais la lentille (A) du lecteur de CD.
- N'exposez jamais l'appareil, les piles ou les CD à l'humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive (chauffage ou lumière directe du soleil).
- Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont susceptibles d'avoir un effet corrosif.




- Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Les produits de nettoyage risquent d'endommager le disque! N'inscrivez jamais rien sur un CD ou n'y collez aucune étiquette.
- La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalement l'appareil du froid à la chaleur. Il n'est alors plus possible de lire un CD. Laissez le lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu'à ce que la buée s'évapore.
- Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones portables fonctionnent près de l'appareil.
- Evitez de laisser tomber l'appareil, ce qui risquerait de l'endommager.

#### **Ecouteurs HE 545**

Branchez les écouteurs fournis sur la prise LINE OUT/♠.
 Remarque: LINE OUT/♠ peut également servir pour relier le lecteur à votre chaîne Hi-Fi (avec un fil de sortie de signal) ou sur votre autoradio (avec une cassette adaptatrice ou un fil de sortie de signal). Dans les deux cas. le

volume du lecteur doit être réalé sur 8.



#### Ecoutez la musique... et la voix de la raison!

Sécurité d'écoute : ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les experts de l'audition signalent qu'un utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'ouïe. Sécurité routière : n'utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule. Cela peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays. Même si vous utilisez des écouteurs de type ouvert, conçus pour vous permettre d'entendre les sons environnants, ne réglez pas le volume si fort que vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous.


## **LECTURE CD**


#### Lecture d'un CD

Ce lecteur CD peut lire tous les types de **disques audio** comme les CD enregistrables ou réenregistrables. N'essayez pas de lire un CD-ROM, un CDi, un CDV, un DVD ou un CD d'ordinateur.

- 1 Appuyez sur la glissière OPEN ▶ pour ouvrir le lecteur.
- 2 Insérez un CD audio, face imprimée vers le haut, en appuyant sur le CD pour le fixer sur l'axe de l'appareil.
- **3** Fermez le lecteur en appuyant sur le couvercle.
- 4 Appuyez sur ►II pour mettre le lecteur en marche et démarrer la lecture.
  - → Le numéro de la piste en cours de lecture et le temps écoulé sont affichés.
- Vous pouvez interrompre la lecture en appuyant sur ►II.
  - → L'affichage du temps de lecture clignote.
- Reprenez la lecture en appuyant une nouvelle fois sur >II.
- **5** Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.
  - → Le nombre total de pistes et la durée totale de lecture du CD sont affichés.
- **6** Appuyez une nouvelle fois sur pour éteindre l'appareil.
- Pour retirer le CD, saisissez-le par le bord et appuyez doucement sur l'axe tout en soulevant le CD.


Remarque : Le lecteur s'éteint automatiquement après un certain temps s'il n'est pas utilisé, de manière à économiser l'énergie.











#### Informations relatives à la lecture

- Si un CD enregistrable (CD-R) ou réenregistrable (CD-RW) n'est pas enregistré correctement, l'indication of d'15 cet affichée. Dans ce cas, utilisez la fonction FINALIZE de votre graveur de CD pour terminer l'enregistrement.
- Si vous souhaitez lire un CD réenregistrable (CD-RW), il faut entre 3–15 secondes pour que la lecture démarre après avoir appuyé sur >II.
- La lecture s'arrête si vous ouvrez le couvercle du CD.
- / -:- clignote à l'affichage pendant tout le temps de la lecture du CD.

#### Volume et basses


#### Réglage du volume


Réglez le volume au moyen de VOL \_\_\_\_\_\_.

#### Réglage des basses

Vous avez le choix entre les niveaux d'amplification des basses dbb' et dbb'.

- 1 Appuyez une fois sur BASS pour & b b / et 2 fois pour & b b c.
  - → dbb! ou dbb2 apparaît pendant 2 secondes, puis le OBB apparaît.
- 2 Pour désactiver dbb / ou dbb2, appuyez sur BASS respectivement 2 fois ou une fois.
  - → **DB** disparaît.





## Sélection d'une piste et recherche

#### Sélection d'une piste en cours de lecture

- Appuyez brièvement une ou plusieurs fois sur 
   → ou
   sur 
   → pour aller au début de la piste en cours ou à la
   piste précédente ou suivante.
  - La lecture se poursuit avec la piste sélectionnée, dont le numéro s'affiche.



#### Sélection d'une piste lorsque la lecture est arrêtée

- 1 Appuyez brièvement une ou plusieurs fois sur ⋈ ou sur ▶.
  - → Le numéro de la piste sélectionnée est affiché.
- 2 Appuyez sur ►II pour lancer la lecture du CD.
  - → La lecture débute à la piste sélectionnée.

#### Recherche d'un passage en cours de lecture

- - La recherche débute et la lecture se poursuit avec un volume inférieur. La recherche s'accélère après 2 secondes.
- 2 Relâchez la touche lorsque vous avez atteint le passage voulu.
  - → La lecture normale reprend à partir de cette position.

Remarques: — Si le lecteur est en mode SCAN (voir chapitre MODE), la recherche n'est pas possible.

 En mode SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL ou REPEAT mode (voir chapitre MODE) ou bien pendant la lecture d'un programme, la recherche n'est possible que pour la piste en lecture.

## Programmation des numéros de pistes

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 pistes dans un. programme. Une piste peut être enregistrée plusieurs fois dans un programme.


- Lorsque la lecture est arrêtée, sélectionnez une piste à l'aide de ⋈ → ou → .
- 2 Appuyez sur PROGRAM pour mémoriser la piste.
  - → PROGRAM s'allume; le numéro de la piste programmée, le symbole P et le nombre total de pistes programmées sont affichés.
- **3** Sélectionnez et mémorisez de la même manière toutes les pistes voulues.
- **4** Appuyez sur ►**11** pour démarrer le lecteur des pistes que vous avez choisies.
  - → PROGRAM apparaît et la lecture débute.
- Vous pouvez passer votre programme en revue en appuyant pendant plus de 2 secondes sur PROGRAM.
  - → L'affichage présente toutes les pistes mémorisées dans l'ordre.




Si vous essayez de mémoriser plus de 30 pistes, l'indication
 FULL apparaît.

#### Effacer le programme

- Quand la lecture est à l'arrêt, appuyez sur pour effacer le programme.
  - → £££8r apparaît une fois, **PROGRAM** s'éteint et le programme est effacé.











## Sélection des différentes possibilités de lecture - MODE

Il est possible de jouer les morceaux dans un ordre aléatoire, de rejouer une piste ou d'écouter les premières secondes de chaque piste.

- Pendant la lecture, appuyez sur MODE autant de fois que nécessaire pour activer un des modes suivants. Le mode actif apparaît à l'affichage.
  - SHUFFLE: Toutes les pistes du CD sont lues dans un ordre aléatoire, jusqu'à ce que chacune ait été lue une fois.
  - → SHUFFLE REPEAT ALL : Toutes les pistes du CD sont lues plusieurs fois dans un ordre aléatoire.
  - REPEAT : La piste en cours de lecture est jouée de façon répétée.
  - REPEAT ALL : L'ensemble du CD est joué de façon répétée.
  - → 5£80 : Les 10 premières secondes des pistes restantes sont lues dans l'ordre.






- 2 La lecture démarre dans le mode choisi après 2 secondes.
- Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur MODE à plusieurs reprises jusqu'à que l'indication disparaisse.

#### **RESUME et HOLD**

Vous pouvez interrompre la lecture et la reprendre (même après une longue pause) à l'endroit où elle a été arrêtée (RESUME), et vous pouvez bloquer tous les boutons de l'appareil afin d'empêcher toute action (HOLD). Utilisez la glissière RESUME—HOLD—OFF pour ces fonctions.



#### RESUME – reprend à partir de l'endroit où vous avez arrêté

- 1 Pendant la lecture, faites glisser le commutateur en position RESUME pour activer la fonction RESUME.
  - → **RESUME** apparaît.
- 2 Appuyez sur lorsque vous souhaitez arrêter la lecture.
- 3 Appuyez sur ►II lorsque vous souhaitez reprendre la lecture.
- tir RESUME
- → **RESUME** est affichée et la lecture reprend à partir de l'endroit où vous l'aviez arrêtée.
- Pour désactiver la fonction RESUME, faites glisser le commutateur sur OFF.
  - → RESUME s'éteint.

#### HOLD - Blocage de toutes les touches

Vous pouvez bloquer les boutons de l'appareil en plaçant la glissière sur HOLD. Aucune action n'est alors exécutée quand on appuie sur un bouton. Ceci est utile quand vous transportez le lecteur dans un sac, par exemple. Quand HOLD est actif, vous évitez d'activer accidentellement d'autres fonctions.


- 1 Faites glisser le commutateur sur HOLD pour activer la fonction HOLD.
  - → Toutes les touches sont bloquées. HOLD est affichée dès que vous appuyez sur une touche. Si l'appareil est éteint, HOLD n'apparaît que si vous appuyez sur ▶11.
- 2 Pour désactiver la fonction HOLD, faites glisser le commutateur sur OFF.

Remarque : Si vous désactivez la fonction HOLD en amenant le commutateur sur RESUME et que vous remettez l'appareil en marche, la lecture reprend là où vous l'aviez arrêtée.



#### **ESP**

Les lecteurs de CD portables classiques sautent souvent des parties du CD quand ils sont soumis à des chocs ou à des vibrations. La fonction **E**LECTRONIC **S**KIP **P**ROTECTION (ESP), dont votre appareil est équipé, évite la perte de continuité quand il s'agit de légères vibrations. Mais ESP n'évite pas les interruptions de lecture dues à un entraînement sportif intensif. Il n'évite pas non plus les dommages si le lecteur tombe !



- Appuyez sur ESP en cours de lecture pour activer la protection contre les chocs.
  - → ESP apparaît et la protection est activée.
- Pour désactiver la protection contre les chocs, appuyez une nouvelle fois sur ESP.
  - **► ESP** disparaît et la protection est désactivée.




## **RACCORDEMENT EN VOITURE**

## Utilisation en voiture (connecteurs fournis ou en option)

N'utilisez que le transformateur pour voiture AY 3545 (4,5 V CC, tension positive sur la borne centrale) et le adaptateurcassette AY 3501. Tout autre produit risque d'endommager l'appareil.

1 Placez le lecteur de CD sur une surface horizontale, stable et exempte de vibrations. Veillez à choisir

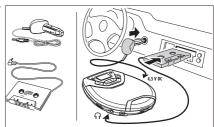

un endroit sûr, où le lecteur ne risque pas de mettre en danger ou de gêner le conducteur et les passauers.

- 2 Raccordez la fiche CC du transformateur à la prise 4.5V DC du lecteur de CD (uniquement pour une batterie automobile de 12 V, mise à la terre négative).
- 3 Branchez le transformateur sur la prise de l'allume-cigare. Si nécessaire, nettoyez cette dernière pour garantir un bon contact électrique.
- 4 Coupez le volume et raccordez la fiche de la cassette adaptatrice à la prise LINE OUT/∩ du lecteur de CD.
- 5 Introduisez avec précaution le adaptateur-cassette dans le lecteur de cassettes de l'autoradio.
- 6 Assurez-vous que le câble ne vous gêne pas pour conduire.
- 7 Mettez le lecteur de CD en marche, amenez le réglage VOL en position 8 et réglez le son au moyen des commandes de l'autoradio.
- Débranchez toujours le transformateur de la prise de l'allume-cigare lorsque vous n'utilisez pas le lecteur de CD.
- Remarques : Evitez d'exposer l'appareil à la chaleur excessive du chauffage ou de la lumière directe du soleil (par exemple, dans un véhicule en stationnement en été).
  - Si votre autoradio dispose d'une prise LINE IN, il est préférable d'utiliser cette dernière plutôt qu'un adaptateur-cassette. Branchez la ligne de signal d'une part sur cette prise LINE IN et d'autre part sur la prise LINE OUT, ∩ du lecteur de CD.

## **PANNES ET REMEDES**

#### **AVERTISSEMENT**

N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même, sous peine d'invalider la garantie.

Problème	Cause possible	Remède	
Pas de courant, la lecture ne démarre pas	Piles Les piles sont mal installées.	Installez correctement les piles.	
	Les piles sont déchargées.	Changez les piles.	
	Les broches de contact sont sales.	Nettoyez-les avec un chiffon.	
	Bloc d'alimentation		
	Mauvais raccordement	Raccordez correctement le bloc d'alimentation.	
	Utilisation en voiture		
	L'allume-cigare n'est pas sous tension lorsque l'allumage est coupé.	Enclenchez l'allumage ou placez des piles dans l'appareil.	
nF d 15C indication	Le CD-RW (CD-R) n'est pas enregistré correctement.	Utilisez la fonction FINALIZE de votre graveur de CD pour terminer l'enregistrement.	
no d 15E indication	Le CD est excessivement rayé ou sale.	Remplacez ou nettoyez le CD.	
	Le CD n'est pas bien mis en place.	Insérez le CD, face imprimée vers le haut.	
	La lentille laser est embuée.	Attendez que la buée s'évapore	
HOLD indication et/ou les touches	La fonction HOLD est activée.	Désactivez la fonction HOLD.	
n'ont aucun effet	Décharge électrostatique	Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique ou retirez les piles pendant quelques secondes.	

## **PANNES ET REMEDES**

Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement, commencez par vérifier les points cidessous avant de donner votre appareil à réparer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instructions, veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV.

Problème	Cause possible	Remède
Le lecteur saute des pistes.	Le CD est endommagé ou sale.	Remplacez ou nettoyez le CD.
	La fonction <b>resume</b> , <b>shuffle</b> ou <b>PROGRAM</b> est activée.	Désactivez la fonction RESUME, SHUFFLE OU PROGRAM.
Pas de son ou	La fonction PAUSE est activée.	Appuyez sur ►II.
médiocre son	Raccordements défectueux, erronés ou sales	Vérifiez et nettoyez les raccordements.
	Le volume n'est pas réglé.	Réglez le volume.
	Dysfonctionnements dus à la proximité d'un téléphone portable en fonction.	Eloignez le lecteur des téléphones portables
	Champs magnétiques puissants près du lecteur	Insérez correctement le adaptateur-cassette.
	<b>Utilisation en voiture</b> La cassette adaptatrice est mal insérée.	Attendez que la température du lecteur s'adapte.
	La température dans la voiture est trop élevée/basse.	Attendez que la temperature du lecteur s'adapte.
	Le connecteur de l'allume-cigare est sale.	Nettoyez le connecteur de l'allume-cigare.
	Mauvaise direction de lecture de la fonction autoreverse du lecteur de cassette de l'autoradio.	Inversez la direction de l'autoreverse.

ATTENTION: L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent manuel risque d'entraîner une exposition à un rayonnement dangereux ou d'avoir d'autres conséquences sur la sécurité.


## CONTROLES, consulte la figura de la página 3

1 OPEN ▶....abre la tapa del CD 2 💵 .....pone en marcha el equipo, inicia o hace una pausa en la reproducción del CD ■ ..................detiene la reproducción del CD, borra todos los programas o apaga el equipo 4 De las pistas del CD 5 ESP.....ELECTRONIC SKIP PROTECTION asegura una reproducción continua del CD en caso de vibraciones y golpes 6 MODE.....selecciona entre las diferentes posibilidades de reproducción: SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT, REPEAT ALL  $y \in \mathcal{ERR}$ 7 .....pantalla 8 PROGRAM......programa pistas y revisa el programa 9 BASS.....activa y desactiva la intensificación de graves. Este botón también activa y desactiva la realimentación acústica (el bip) si se pulsa más de dos segundos 10 M....realiza un salto y busca hacia atrás en las pistas del CD 11 RESUME......quarda la última posición de una pista de CD reproducida HOLD .....bloquea todos los botones OFF .....desactiva RESUME y HOLD 12 LINE OUT/\(\Omega\)....conexión de 3,5 mm para auriculares, conexión para acoplar el equipo a otro de entrada de un aparato adicional, conexión para mando a distancia (no disponible en todas las versiones) 13 VOL \_\_\_\_\_\_ajusta el volumen 14 4.5V DC .....conector para fuente de alimentación externa 15 .....placa de características técnicas

Este reproductor cumple las normas para interferencias de radio establecidas por la Comunidad Europea.

16 .....orificio del cinturón de cierre

## **ENCENDIDO RAPIDO**

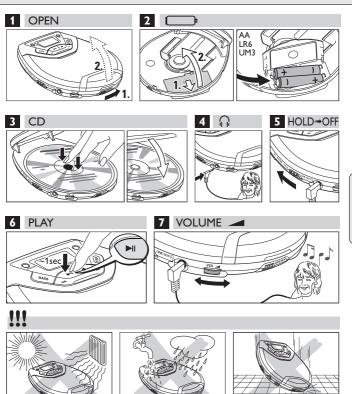

## **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

#### Pilas (incluidas o disponibles de forma opcional)


Con este equipo puede utilizar:

- pilas normales de tipo LR6, UM3 o AA (preferiblemente, Philips) o
- pilas alcalinas tipo LR6, UM3 o AA (preferiblemente, Philips).

Nota: No deben utilizarse mezcladas pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos diferentes. Si las pilas están descargadas o no va a utilizar el equipo durante un largo período de tiempo, quítelas.

#### Instalación de las pilas

- 1 Pulse OPEN ▶ para abrir la tapa del CD.
- 2 Abra el compartimento de las pilas e inserte 2 pilas normales, alcalinas, o la pila recargable NiMH AY 3362 (si está incluida).



#### Indicación de las pila

El nivel de carga aproximado de las pilas se muestra en la pantalla.

Pila cargada

Dos tercios de la pila cargados

Un tercio de la pila cargado

Pila descargada o gastada. Si las pilas están descargadas o gastadas 🗀 parpadea, b R b b aparecerá y el bip sonará repetidamente.



#### Tiempo medio de reproducción con pilas en condiciones normales

Tipo de pila	ESP activado	ESP desactivado
Normal	7 horas	6 horas
Alcalina	22 horas	19 horas
Pilas de NiMH ECO-PLUS	10 horas	9 horas

Al deshacerse de las pilas, hágalo con precaución, ya que éstas contienen sustancias químicas peligrosas.

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

# Información sobre las pilas ECO-PLUS NiMH (sólo para las versiones equipadas con pilas recargables ECO-PLUS NiMH AY 3362)

Sólo se pueden realizar recargas con los equipos equipados con pilas recargables ECO-PLUS NiMH AY 3362.

#### Recarga de las pilas ECO-PLUS NiMH AY 3362 del equipo

- 1 Inserte la pila recargable ECO-PLUS NiMH AY 3362.
- 2 Conecte el adaptador de red al conector 4.5V DC del equipo y a la toma de pared.
  - → se muestra y EhArEE aparecerá 5 segundos.
- La recarga se detendrá tras un máximo de 7 horas, o si se inicia la reproducción.
- 3 Cuando la pila esté totalmente cargada, y y FULL aparecerán brevemente antes de que la pantalla se apaque.





Notas: – Es normal que las pilas se calienten durante el proceso de recarga.

- Si las pilas se calientan demasiado, la recarga se interrumpirá durante aproximadamente 30 minutos, y aparecerá H □ Ł en pantalla.
- Para asegurar una carga adecuada de las pilas cuando están instaladas en el equipo, compruebe que los contactos están limpios y que sólo utiliza pilas ECO-PLUS NIMH AY 3362.

#### Manejo de las pilas recargables ECO-PLUS NiMH

- Recargar pilas ya cargadas o a media carga reducirá su tiempo de duración.
   Recomendamos el uso de la pila ECO-PLUS NiMH hasta que esté totalmente descargada antes de recargarla.
- Para evitar cortocircuitos, las pilas no deben entrar en contacto con ningún objeto metálico.
- Si las pilas se descargan poco después de haberlas recargado, es que los contactos están sucios o se ha terminado su vida útil.

# ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA / INFORMACIÓN GENERAL

#### Adaptador de red (incluido u opcional)

Utilice sólo el adaptador de red AY 3170 (4,5 V/300 mA corriente continua, con el polo positivo en la patilla central). Cualquier otro adaptador de red puede dañar el equipo.

- 1 Compruebe que el voltaje local es el mismo que el del adaptador de red.
- 2 Conecte el adaptador de red a la toma 4.5V DC del reproductor y a un enchufe de pared.






#### Cinturón de cierre (no disponible en todas las versiones)

- 1 Para ponerse el cinturón, encaje el broche (en la parte posterior del cinturón) en el orificio del cinturón de cierre.
- 2 Gire el cierre hasta LOCK tal y como se indica.
- 3 Para quitárselo, levante con cuidado el cinturón y gire hasta RELEASE tal y como se indica.






#### Información medioambiental

- Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo lo posible para que el embalaje pueda separarse en dos tipos únicos de materiales: cartón (la caja) y polietileno (las bolsas y la plancha de espuma protectora).
- Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y regulaciones locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas agotadas o su antiguo equipo a la basura.

## INFORMACIÓN GENERAL

#### Manejo del reproductor de CD y de los CDs

- No toque las lentes (A) del reproductor de CDs.
- No exponga el equipo, las pilas o los CDs a la humedad, Iluvia, arena o calor excesivo (ya sea provocado por aparatos calefactores como por la exposición directa al sol).
- Puede limpiar el reproductor de CD con un paño suave, ligeramente humedecido y que no deje restos de hilos. No utilice productos de limpieza, ya que pueden tener efectos corrosivos




- Para limpiar el CD, frótelo siguiendo líneas rectas desde el centro al exterior utilizando un paño suave que no deje restos de hilos. Los productos de limpieza pueden dañar el disco! No escriba nunca sobre el CD ni peque en él ninguna etiqueta.
- Las lentes pueden quedar turbias cuando se traslade de forma rápida de un ambiente frío a
  otro templado. Esto imposibilitará la reproducción de un CD. En ese caso, deje reposar el
  reproductor en un lugar cálido hasta que se evapore la humedad.
- La utilización de teléfonos móviles en las proximidades del reproductor de CD puede provocar un funcionamiento incorrecto.
- Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.

#### **Auriculares HE 545**

 Conecte los auriculares incluídos con el equipo a la clavija LINE OUT/n.

Nota: LINE OUT/\(\Omega\) puede usarse para conectar el reproductor de CD a un equipo de alta fidelidad (con un cable de señal) o a la radio del automóvil (con adaptador de casete o cable de señal). En ambos casos colocar el volumen en la posición 8.



#### Use la cabeza cuando utilice los auriculares

Advertencia de seguridad: No emplee los auriculares a gran volumen. Los especialistas de oídos advierten que el uso continuado a gran volumen puede dañar el oído de manera permanente.

Seguridad en la carretera: No utilice los auriculares mientras conduzca un vehículo, ya que podría provocar un accidente y es ilegal en muchos países. Aunque sus auriculares sean para utilizar al aire libre y diseñados para permitirle oír los sonidos del exterior, no ponga el volumen tan alto que no pueda oír lo que pasa a su alrededor.


## REPRODUCCIÓN DE UN CD

#### Reproducción de un CD

Este equipo puede reproducir toda clase de **discos de audio**, como CD grabables y CD regrabables. No intente reproducir un CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD de ordenador.

- Pulse el botón deslizante OPEN ► para abrir el reproductor.
- 2 Inserte un CD de audio, cara impresa hacia arriba presionando el CD en el centro.
- 3 Cierre el reproductor empujando la tapa hacia abajo.
- **4** Pulse ►II para ponerlo en funcionamiento e iniciar la reproducción.
  - Aparecerán en pantalla el número de pista actual y el tiempo de reproducción transcurrido.
- Puede hacer una pausa la reproducción pulsando ►II.
  - → Parpadeará en la pantalla el tiempo transcurrido hasta el momento de la interrupción.
- Continúe la reproducción pulsando otra vez ►II.
- 5 Pulse para detener la reproducción.
  - Aparecerá en la pantalla el número total depistas y el tiempo total de reproducción del CD.
- 6 Pulse otra vez para apagar el equipo.
- Para quitar el CD del equipo, sujételo por el borde y presione suavemente el eje mientras levanta el disco.


Nota: Si no hay actividad, el equipo se apagará automáticamente para ahorrar energía.











## REPRODUCCIÓN DE UN CD


#### Información acerca de las reproducciones

- Si un CD grabable (CD-R) o CD regrabable (CD-RW) no está grabado correctamente, aparecerá a F d 15 E en la pantalla. En ese caso, utilice la función FINALIZE del reproductor de CD para completar la grabación.
- Si desea reproducir un CD regrabable (CD-RW), la reproducción tardará entre 3–15 segundos después de pulsar ▶11.
- La reproducción se detendrá si abre la tapa del reproductor de CD.
- / -:- parpadeará durante la lectura del CD.

### Volumen y graves

#### Ajuste del volumen

Ajuste el volumen utilizando VOL



#### Ajuste de graves

Puede elegir entre dos niveles de intensificación de graves dbblig y dbblig.

- **1** Pulse BASS una vez para ♂bb / y dos veces para ♂bb ♂.
- 2 Para desactivar dbb / odbb2 pulse BASS dos o una vez respectivamente.
  - → **OBB** desaparecerá.






#### Selección de una pista y búsqueda

#### Selección de una pista durante la reproducción

- Pulse brevemente 

   → o → una o varias veces para saltar a la pista actual, la anterior o la siguiente.
  - → La reproducción continúa con la pista seleccionada y su número aparece en pantalla.



## Selección de una pista cuando se ha detenido la reproducción

- 1 Pulse brevemente **◄◄** o **▶>** una o varias veces.
  - Aparecerá en la pantalla el número de la pista seleccionada.
- 2 Pulse ►II para iniciar la reproducción de CD.
  - → La reproducción empezar por la pista seleccionada.

#### Búsqueda de un pasaje durante la reproducción

- - Se iniciará la búsqueda y la reproducción continúa a bajo volumen. La búsqueda se acelera transcurridos 2 segundos.
- 2 Suelte el botón cuando llegue al pasaje que desee.
  - → La reproducción normal continuará desde ese punto.

Notas: — Si el reproductor está en SCAN (consultar MODE), la búsqueda no es posible.

 En SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL o REPEAT (consultar MODE), o durante la reproducción de un progama, la búsqueda sólo es posible en esa pista en concreto.

#### Programación de números de pista

Se pueden guardar hasta 30 pistas para reproducirlas en un programa. Una sola pista puede ser guardada más de una vez en el programa.

- Mientras la reproducción se encuentra detenida, seleccione una pista mediante 

   → 0 → 1.
- **2** Pulse PROGRAM para quardar la pista.
  - → PROGRAM se encenderá; en la pantalla aparecerán el número de la pista programada y P con el número total de pistas guardadas.
- **3** Seleccione y guarde de esta manera todas las pistas que desee.
- 4 Pulse ►II para iniciar la reproducción de las pistas seleccionadas.
  - Aparecerá PROGRAM en la pantalla y comenzará la reproducción.
- Puede revisar el programa pulsando PROGRAM durante más de 2 segundos.
  - → Aparecerán en la pantalla todas las pistas guardadas por su orden.

Notas: — Si pulsa PROGRAM y no hay una pista seleccionada, aparecerá 5 £ L £ C L en la pantalla.

- Si intenta guardar más de 30 pistas, aparecerá F LL L .

#### Borrado del programa

- Mientras la reproducción está detenida, pulse 
  para borrar el programa.
  - → Aparecer ££ £ 8 r una vez en la pantalla, desaparecer PROGRAM y el programa se borrará.

Nota: El programa también será borrado si la alimentación eléctrica se interrumpe, si se abre la tapa del CD, o si el equipo se apaga automáticamente.









#### Selección de las distintas posibilidades de reproducción – MODE

Se pueden reproducir pistas en orden aleatorio, repetir una pista o todo el CD y reproducir los primeros segundos de cada pista.

- 1 Pulse MODE durante la reproducción las veces que sean necesarias para activar una de las siguientes funciones. La función activa se muestra en pantalla.
  - SHUFFLE: Todas las pistas del CD se reproducirán en orden aleatorio hasta que todas ellas se hayan reproducido una vez.
  - → **SHUFFLE REPEAT ALL**: Todas las pistas del CD se reproducirán repetidamente en orden aleatorio.
  - → **REPEAT**: La pista actual se reproducirá repetidamente.
  - → **REPEAT ALL**: Todo el CD se reproducirá repetidamente.
  - 5ERA: Los primeros 10 segundos de cada pista se reproducirán según su orden.




SS

- 2 La reproducción comenzará en el modo seleccionado transcurridos 2 segundos.
- Para regresar al modo de reproducción normal, pulse MODE repetidamente hasta que desaparezca la indicación de la pantalla.

#### **RESUME y HOLD**

Se puede interrumpir la reproducción y continuarla (incluso tras un período largo de tiempo) en el punto en que fue interrumpida (RESUME) y se pueden bloquear todos los botones de modo que no se ejecute ninguna acción (HOLD). Use el interruptor deslizante RESUME—HOLD—OFF para estas funciones.



#### RESUME – continúa desde donde fue interrumpida

- Coloque el interruptor deslizante en la posición RESUME durante la reproducción para activar RESUME.
  - → Aparece **RESUME** en la pantalla.
- 2 Pulse cuando desee detener la reproducción.
- 3 Pulse ►II cuando desee continuar la reproducción.
  - → Aparecer RESUME en la pantalla y continuará la reproducción a partir del punto en que se detuvo.
- Para desactivar la función RESUME, cambie el interruptor deslizante a la posición OFF.
  - → Desaparece RESUME.



#### HOLD – bloqueo de todos los botones

Se pueden bloquear los botones colocando el interruptor deslizante en HOLD. Si se pulsa una tecla no se ejecutará ninguna acción. Esto es útil, p.ej. si se lleva el reproductor en un bolso. Con HOLD activado se puede evitar la activación accidental de otras funciones.

- 1 Coloque el interruptor deslizante en la posición HOLD para activar esta función.
  - → Se bloquearán todos los botones. Aparecerá HOLD en la pantalla cuando se pulse cualquier tecla. Si se apaga el equipo, sólo aparecerá HOLD en la pantalla al pulsar ▶11.




2 Para desactivar la función HOLD, cambie el interruptor deslizante a la posición OFF.

Nota: Al desactivar la función HOLD cambiando el interruptor deslizante a RESUME y reiniciar, la reproducción continuará desde la posición donde se detuvo.

#### **ESP**

Los CD portátiles convencionales están expuestos a que un golpe o vibración durante la reproducción hagan saltar partes del CD. La función **E**LECTRONIC **S**KIP **P**ROTECTION (ESP) con la que el equipo está dotado, impide la pérdida de continuidad si el reproductor está expuesto a ligeras vibraciones. ESP no impide las interrupciones causadas por ejercicios bruscos. ¡Tampoco protege de daños causados por caídas!



- Pulse ESP durante la reproducción para activar esta protección.
  - → Aparecerá **ESP** en la pantalla y se activará la protección.




- Para desactivar la protección, pulse ESP de nuevo.
  - → ESP desaparecerá de la pantalla y se desactivará la protección.

## **CONEXIÓN EN EL AUTOMÓVIL**

#### Utilización en el automóvil (conexiones incluidas u opcionales)

Utilice sólo el adaptador de tensión para vehículo AY 3545 (4.5 V/300 mA CC, con el polo positivo en la patilla central) y el adaptador de casete para vehículo AY 3501. Cualquier otro producto puede dañar el equipo.

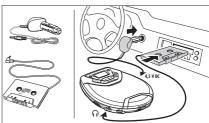

- Coloque el reproductor de CD sobre una superficie horizontal, estable y sin vibraciones. Asegúrese de que es
  - vibraciones. Asegúrese de que es un lugar seguro, en el que el reproductor no represente ningún peligro u obstáculo para el conductor o los pasajeros.
- 2 Conecte el enchufe DC del adaptador de tensión a la toma 4.5V DC del reproductor de CDs (únicamente para pilas de automóvil de 12 V con el negativo conectado a tierra).
- 3 Inserte el adaptador de tensión en el encendedor. Si fuese necesario, limpie la toma del encendedor para conseguir un buen contacto eléctrico.
- 4 Baje el volumen y conecte el enchufe del adaptador de casete a la toma LINE OUT/∩ del reproductor de CDs.
- 5 Introduzca con cuidado el adaptador de casete en el compartimento del radiocasete del vehículo.
- 6 Asegúrese de que el cable no impide la conducción.
- 7 Inicie el reproductor de CDs, coloque VOL en la posición 8 y ajuste el sonido con los controles del radiocasete del vehículo.
- Cuando no esté utilizando el reproductor de CDs, retire siempre el adaptador de tensión de la toma del encendedor.

Notas: — Evite el calor excesivo procedente de la calefacción del vehículo o como consecuencia de la exposición directa a la luz del sol (p. ej. en un coche aparcado en verano).

— Si el radiocasete del vehìculo tiene una toma LINE IN, es mejor utilizarla para la conexión del radiocasete en lugar del adaptador de casete. Conecte el cable de señal a esta toma LINE IN y a la toma LINE OUT/

del reproductor de CDs.

## **LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS**

#### **ADVERTENCIA**

Bajo ninguna circunstancia deberá intentar el usuario reparar por sí mismo el equipo, ya que esto invalidará la garantía.

Problema	Causa posible	Solución
No se enciende, no se inicia la reproducción	Pilas Pilas introducidas incorrectamente. Pilas descargadas.	Introduzca las pilas correctamente. Cambie las pilas.
	Patillas de contacto sucias.	Límpielas con un paño.
	Adaptador de red Conexión suelta	Asegure la conexión.
	Utilización en el vehículo El encendedor no tiene corriente cuando está inactivo el encendido.	Conecte el encendido o introduzca pilas.
nF d /5E indicación	El CD-RW (CD-R) no se ha grabado correctamente.	Utilice la función FINALIZE del grabador de CD para completar la grabación.
na d 15E indicación	El CD está sucio o rayado.	Cambie o limpie el CD.
	No se ha introducido el CD o se ha introducido al revés.	Introduzca el CD con la etiqueta hacia arriba.
	La lente del láser está empañada.	Espere hasta que haya desaparecido la condensación de vapor de la lente.
ного indicación o ninguna reacción a los controles	La función HOLD está activada.	Desactive HOLD.
	Descarga electrostática.	Desconecte el equipo de la fuente de alimentación o retire las pilas durante unos segundos.

## **LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS**

Si se produce un fallo, comprobar en primer lugar los puntos listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar.

Si el usuario no es capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas ayudas, debe consultar al comercio distribuidor o centro de servicio.

Problema	Causa posible	Solución
Se saltan pistas del CD	El CD está dañado o sucio.	Cambie o limpie el CD.
	Las funciones <b>resume</b> , <b>shuffle</b> o <b>program</b> están activadas.	Desactive <b>resume</b> , <b>shuffle</b> o <b>program</b> .
No hay sonido o su calidad es deficiente	Está activada la función PAUSE.	Pulse ►II.
	Las conexiones están sueltas, sucias o mal realizadas.	Compruebe y límpielas.
	El volumen no está ajustado.	Ajústelo.
	Funcionamiento incorrecto debido a la proximidad de teléfonos móviles en funcionamiento	Mantenga el reproductor alejado de ellos.
	Fuertes campos magnéticos en las proximidades del equipo	Cambie la posición o las conexiones.
	Utilización en el vehículo	
	El adaptador de casete está introducido incorrectamente.	Introdúzcalo correctamente.
	La temperatura en el interior del vehículo es demasiado alta o baja.	Deje que el reproductor de CD se adapte a la temperatura.
	La toma del encendedor está sucia.	Límpiela.
	La dirección de reproducción de la función de inversión automática es incorrecta.	Cámbiela.

#### **PRECAUCIÓN**

La utilización de controles o ajustes y la realización de procedimientos distintos de los contenidos en este manual pueden provocar la exposición a radiaciones peligrosas y a otros peligros.